Паспорт

Руководство по эксплуатации и установке оборудования

Selecta серия VALLO GU



Подвесные, накладные и настенные квадратные светильники

1. ВВЕДЕНИЕ

VALLO GU — декоративно-функциональный светильник с квадратным сечением 120х120 мм, гармонично вписывается в любой интерьер. Благодаря разнообразию типоразмеров, Вы можете создавать уникальные световые композиции, комбинируя несколько светильников. Выбор источника света остается за вами: Вы можете подобрать лампу с различной мощностью, углом рассеивания и цветовой температурой, что позволяет настроить освещение под конкретные нужды.

Тип монтажа: Подвесной, накладной, настенный

Климатическое исполнение светильников: УХЛ 4 ГОСТ 15150-69.

Соответствие группе механической прочности: М1 ГОСТ 17516.1-90.

Соответствие ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016: сертификат о соответствии ЕАЭС KG417039.RU.02.03364 срок действия до 23.04.2030 г.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Размеры	200 | 300 | 500 мм
Размеры профиля (ш х в)	90х90 мм
Мощность	(б/л) без лампы
Тип монтажа	Подвесной / Накладной / Настенный
Диммирование	Нет / 1-10 / DALI
Высота подвеса	2 метра
Источник света	Светодиодная плата
Степень защиты	IP20 / 40
Доп. комплектация	нет
Аварийное исполнение	Нет / БАП 1ч / БАП 3ч
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra > 90
Цветовая температура	2700-6500К / 3000К / 4000К
Цвет корпуса	По RAL
Направление светового потока	DOWN

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

1) Светильник – 1 шт.
2) Паспорт, руководство по эксплуатации и установке – 1 шт.
3) Упаковка – 1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1) По требованиям безопасности светильники соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1-99 и ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97. Монтаж, устранение неисправностей, чистку, техническое обслуживание светильников следует производить только при отключенном напряжении и не ранее, чем через 1 мин после отключения напряжения квалифицированными электротехниками. Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.
2) Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.
3) Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления.
4) Регулярно протирайте светильник от пыли сухой тканевой салфеткой. Не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители, легковоспламеняющиеся жидкости и химически-активные моющие средства.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА СВЕТИЛЬНИКА

Условия транспортировки светильников в отношении воздействия механических факторов соответствуют стандартам ГОСТ 23216-78 группы С. После доставки в условиях низких температур необходимо оставить изделие без упаковки в стандартных условиях как минимум на 10 часов перед его включением.

6. ХРАНЕНИЕ

Светильники необходимо хранить в соответствии с требованиями группы 2 условий хранения, указанными в стандарте ГОСТ 15150-69.

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светодиодные светильники экологически безопасны и не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.

8. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Алюминиевый корпус. Выполняет несущую функцию и работает как радиатор: отводит тепло от светодиодов, не давая им перегреваться. Часто имеет продольные рёбра — они увеличивают площадь теплоотдачи. В корпусе предусмотрены посадочные места и крепёжные узлы для остальных компонентов, а также пазы под рассеиватель.

Светодиодный модуль. Источник света на основе COB-светодиода либо платы со светодиодами. Устанавливается с обеспечением теплового контакта с корпусом или радиатором. Определяет основные светотехнические характеристики светильника.

Оптическая система. Включает линзу, отражатель или рассеиватель в зависимости от модели. Формирует световой пучок и заданный угол рассеивания. Дополнительно может оснащаться защитным стеклом, антибликовой решёткой или другими оптическими аксессуарами.

Драйвер (блок питания) — преобразует сетевое напряжение в ток, подходящий для светодиодов; может быть встроен в корпус (в торце) или вынесен отдельно.

9. УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание: установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.

Рекомендуемый порядок монтажа подвесных светильников:

1. Отключите электропитание и убедитесь в отсутствии напряжения. Подготовьте место установки, проверьте прочность несущего основания и разметьте точки крепления согласно монтажной схеме.

2. Закрепите потолочные крепления подходящими для основания крепёжными элементами. Установите штатные подвесы, закрепите на них светильник и отрегулируйте высоту и положение, если это предусмотрено конструкцией.

3. Подключите провода электропитания в соответствии со схемой подключения и маркировкой клемм. Для оборудования класса I подключите защитный проводник PE к клемме заземления. Не допускайте натяжения и защемления проводов.

4. Установите потолочную чашу или декоративную крышку, если она предусмотрена конструкцией. Проверьте надёжность всех креплений и фиксаторов подвесов, затем включите электропитание и проверьте работу светильника

VALLO GU

СХЕМА МОНТАЖА


Подвесной, накладной и настенный монтаж

selecta

Перед монтажом отключите питание.


ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

1 Потолочный узел

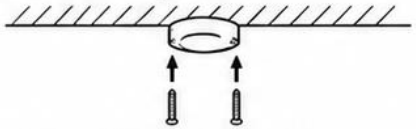

Закрепите штатный потолочный узел.
Подберите крепеж под материал основания.

2 Подвес и подключение



Закрепите подвес и установите высоту.
Подключите по маркировке оборудования.

3 Установка лампы



Установите совместимую лампу в патрон.
Зафиксируйте её штатным способом.


4 Проверка и включение



Проверьте крепления и положение корпуса.
Подайте питание и проверьте работу.


НАКЛАДНОЙ К ПОТОЛКУ

1 Крепление основания

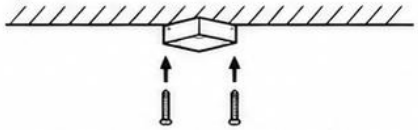


Разметьте потолок и закрепите основание.
Подберите крепеж под материал перекрытия.

2 Подключение и корпус

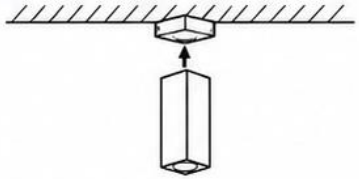

Подключите по маркировке.
Закрепите корпус на потолочном основании.

3 Установка лампы

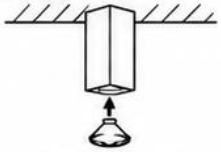

Установите совместимую лампу в патрон.
Зафиксируйте её штатным способом.


4 Проверка и включение



Проверьте надежность фиксации корпуса.
Подайте питание и проверьте работу.


НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

1 Крепление к стене

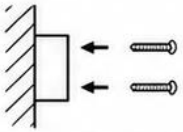


Разметьте стену и закрепите настенный узел.
Подберите крепеж под материал основания.

2 Подключение и корпус

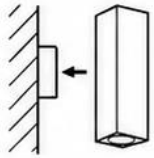

Подключите по маркировке.
Закрепите корпус на штатном настенном узле.

3 Установка лампы

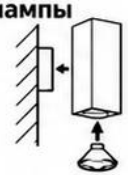

Установите совместимую лампу в патрон.
Зафиксируйте её штатным способом.

4 Проверка и включение




Проверьте фиксацию корпуса и настенного узла.
Подайте питание и проверьте работу.

ЛАМПА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Светильник поставляется без лампы. Цоколь, параметры и количество ламп – по маркировке исполнения.
Подключение — по маркировке оборудования. Крепления показаны условно: их конструкция зависит от исполнения.

selecta.ru | ООО «Техносервис», Россия

Selecta VALLO GU

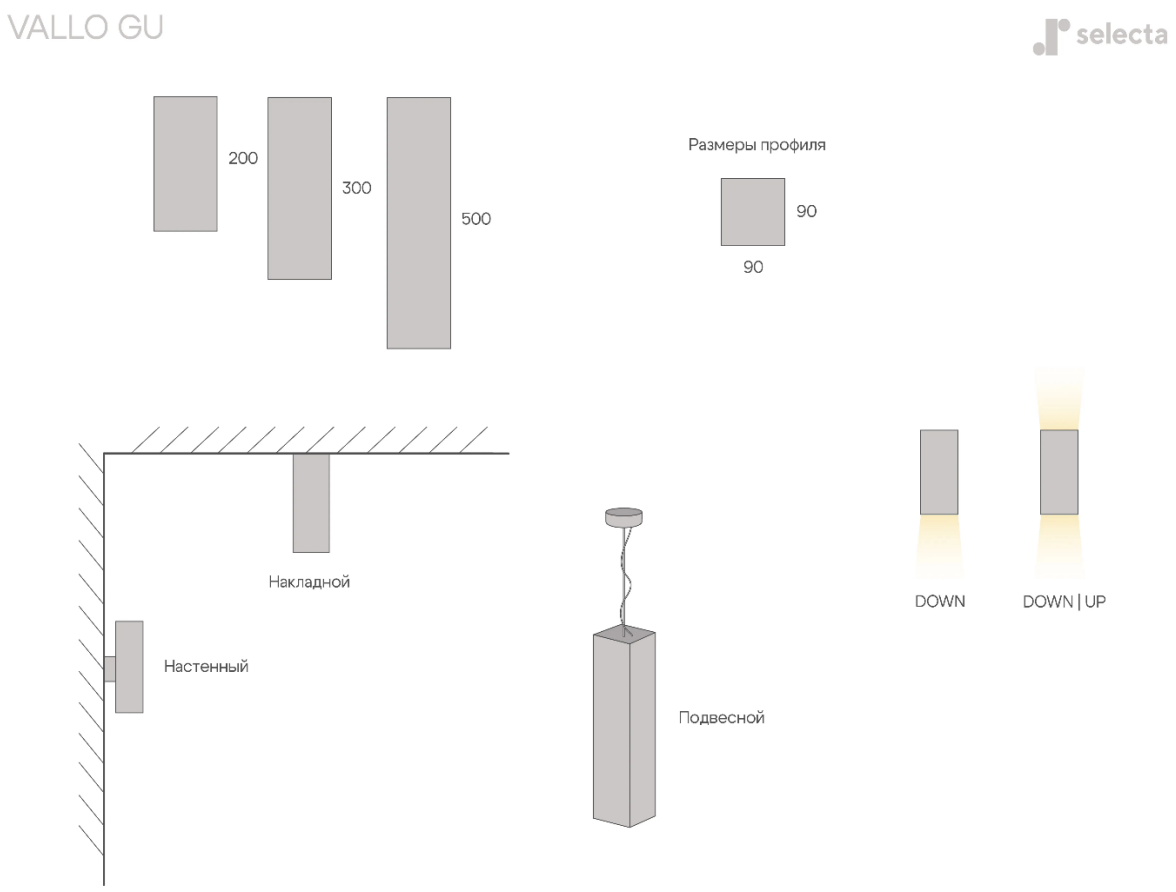

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1) Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии счёта-фактуры и данной инструкции, или при наличии кассового чека и данной инструкции, и/или гарантийного талона, а также при сохранении на светильнике маркировки о дате его производства.

2) Воздействие химически активных веществ на светильник может привести к деградации и выходу из строя светодиодов. Повреждение светильника из-за воздействия химически активных веществ не является гарантийным случаем.

3) Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев со дня отгрузки потребителю, при соблюдении условий эксплуатации. В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном законом порядке.

11. ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию световых приборов без предварительного уведомления потребителей. Допустимые отклонения для мощности, светового потока и массы от номинальных значений равны ±10%. Для значений цветовой температуры допустимое отклонение от номинала составляет ±400К.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник VALLO GU соответствует ТУ 27.40.25-001-15997246-2021 и признан годным к эксплуатации

Дата выпуска	_____
Подпись ОТК	_____

Selecta VALLO GU

13. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Техносервис", Россия

14. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке по адресу: ООО «Стил-Лайт», Россия.

Тел/Факс: +7 (495) 240-81-83 (доб. 246)

E-mail: help@selecta.ru